

LCD-MEDIUM d.o.o., Ob Blažovnici 68, 2341 limbuš

Tel: 02 6132 892, E-pošta: info@lcd-medium.si, www.lcd-medium.si



NAVODILA ZA VARNO UPORABO IN SESTAVLJANJE PROJEKCIJSKEGA PLATNA FAST FOLD SCREEN - serije FF

Pozor, pred namestitvijo in uporabo projekcijskega platna preberite ta navodila in jih shranite za nadaljnjo uporabo.


Vsebina:

Splošni podatki	03
Tehnični podatki	04
Postavitev	05
Pomembno	05
Preverite	06
Postavitev	07
Pospravljanje platna	12
Opozorila	13

Splošni podatki:


Robustno, trpežno in uporabniku prijazno projekcijsko platno.

1. V transportnem kovčku imamo aluminijasti okvir in podporni nogi, ki jih ni potrebno razstavljati. Kovček je zelo močan, lahek, enostaven za prenašanje in prevoz. Zato je ta serija projekcijskih platen najboljša izbira za pripravo projekcij na različnih lokacijah.
2. Okvir in podporni nogi so izdelani iz aluminijeve zlitine visoke trdote. Enostavno in hitro se razširijo in sestavijo. Sestavljen okvir in podporni nogi so izredno kompaktni.
3. Platno je primerno za projekcijo na različnih prreditvah in lokacijah, kot so: proslave, predavanja, seminarji, razstave, koncerti, banketi, druge poslovne dejavnosti...

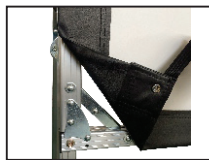

Tehnični podatki

Format	Size (inch)	Projection area W×H(mm)	Side frame B (mm)	Ground clearance of the bottom of projection area		Screen total height		Screen total width W2(mm)	Pipe size LxW(mm)	Foots set	Flight case size LxWxH(mm)	Weight N.W.(kg)
				H1 min	H1 max	H2 min	H2 max					
4:3	100"	2033×1524	75	71	1272	2262	2871	2183	32x32	2	1095x280x300	23
	120"	2438×1830	75	143	1044	2262	2949	2588	32x32	2	1095x280x300	26.5
	150"	3053×2287	75	290	1641	3162	4003	3203	32x32	2	1185x380x325	34.5
	180"	3657×2746	75	285	1336	3162	4157	3807	32x32	2	1185x380x325	38
	200"	4065×3046	75	135	1186	3162	4307	4215	32x32	2	1185x380x325	40
16:9	100"	2213×1245	75	210	1411	2262	2732	2363	32x32	2	1095x280x300	23
	120"	2656×1494	75	237	1288	2262	2855	2807	32x32	2	1095x280x300	26.5
	150"	3320×1867	75	350	1851	3162	3792	3473	32x32	2	1185x380x325	34.5
	180"	3984×2241	75	388	1739	3162	4054	4135	32x32	2	1460x435x455	38
	200"	4425×2490	75	263	1614	3162	4179	4575	32x32	2	1460x435x455	40

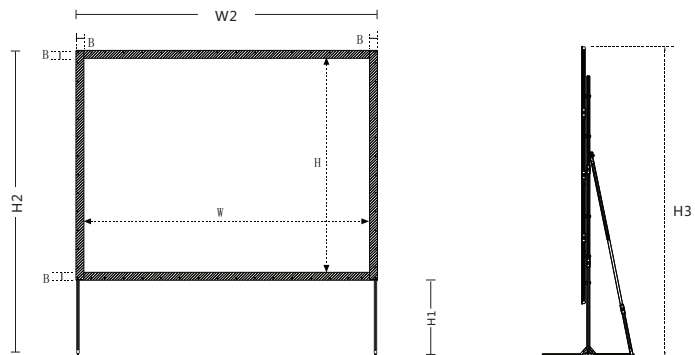

Postavitev

! Pomembna varnostna navodila:

Prosimo, da upoštevate spodnja varnostna pravila! Napačna postavitve in uporaba lahko povzročijo poškodbe projekcijskega platna in uporabnikov!

Premisleki za namestitvev / uporabo tega izdelka

**Projekcijsko platno pred sestavljanjem imejte shranjeno na sobni temperaturi!
Priporočamo, da se pri večjih prireditvah projekcijsko platno postavi dan pred uporabo!**

Pri nameščanju platna ločite sprednjo in zadnjo stran.

Da ne umažete in poškodujete platna, bodite pozorni na naslednje:

1. Ne dotikajte se projekcijske površine platna.
2. Ne dotikajte se platna s trdimi predmeti, da se izognete praskam ali poškodbam.
3. Ne izpostavljajte platna dežju.
4. Za čiščenje projekcijske površine ne uporabljajte korozivnega čistila.

Da bi se izognili nepotrebnim poškodbam, predlagamo, da so za uporabo in namestitvev platna zadolžene odrasle osebe, mladoletniki pa sodelujejo samo v spremstvu odrasle osebe.







Proizvajalec in prodajalec zaradi neupoštevanja varnostnih navodil uporabnika ne prevzmeta odgovornosti ali odškodnine za kakršnokoli mehansko škodo, napačne postavitve in naravne nesreče.

Čiščenje



Ne uporabljajte kemikalij ali korozivnih sredstev, ki lahko poškodujejo izdelek.

Postavitev


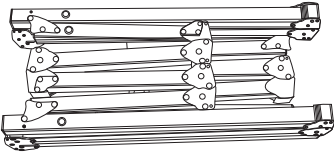
Preverite seznam sestavnih delov.

<p>Okvir</p> 	<p>Projekcijsko platno za projekcijo spredaj (po izboru kupca)</p> 	<p>Projekcijsko platno za projekcijo zadaj (po izboru kupca)</p> 
 <p>Vrečka za shranjevanje platna</p>	 <p>Podporni nogi</p>	 <p>Vijaki</p>

Postavitev

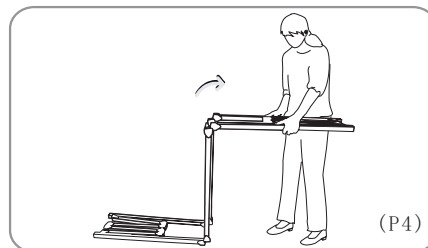
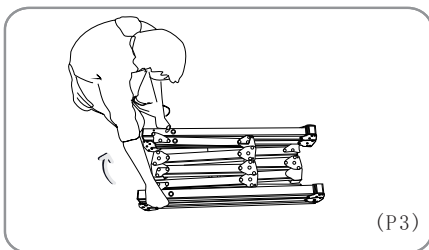


1. Iz kovčka vzemite okvir in ga raztegnite na tleh.
(Glejte P3-P4).

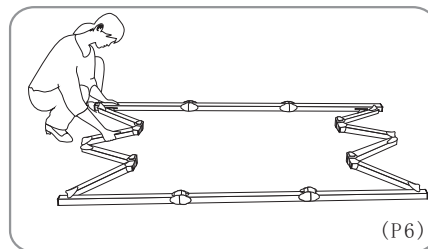
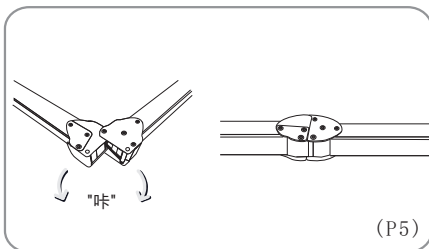


2. Izberite eno stranico okvirja, obojestransko držite kvadratne cevi z obema rokama, potegnite cevi narazen. Ko zaslišite klik, pomeni, da je sponka pritrjena. Potem pritrdite ostale tri sponke na enak način, poravnajte vsako kvadratno cev in povsem razširite okvir. (Glej P5P6).

Postavitev

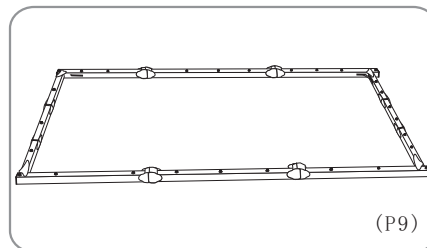
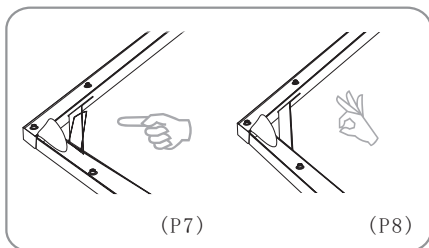


3. Izberite vogal okvirja in pritisnite škarjasti mehanizem, da se poravna in zaskoči!
Po vrsti pritisnite še ostale tri vogale, da se zaskočijo in okvir postane stabilen.
(Glejte P7-P9).

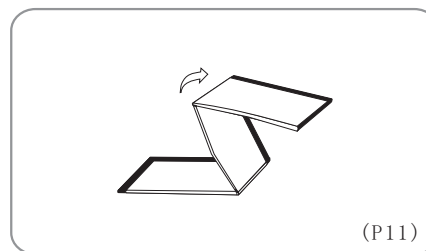
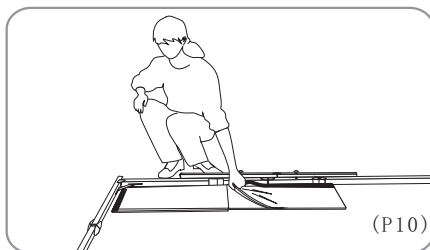


4. Iz vrečke vzemite projekcijsko platno, in ga raztegnite vzdolž okvirja.
(Glejte P10-P12).


Postavitev

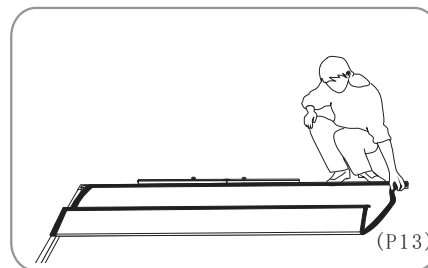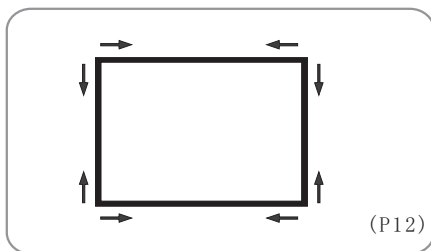



5. Dolgo stran platna v vogalih pripnite na okvir z vgrajenimi pritiskači, raztegnite platno in pritrdite še na preostala vogala! Nato poravnajte platno in pritrdite preostale pritiskače, vedno od vogala proti sredini okvirja. (Glejte P12-P15).

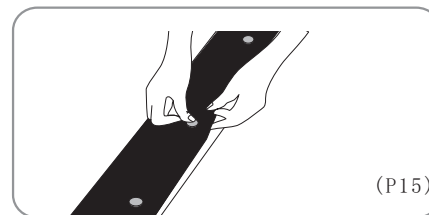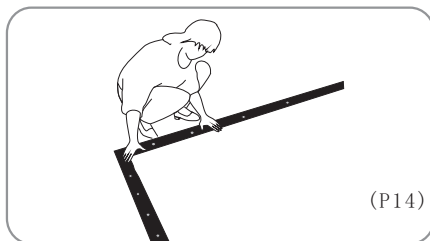

Postavitev


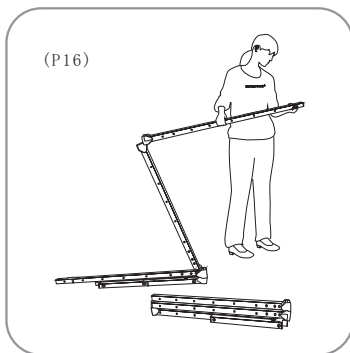


6. Podporno nogo raztegnite po dolžini, da se vse sponke zaskočijo. Nato poravnajte zadnji del noge. (Glejte P16).

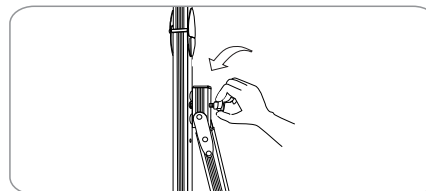
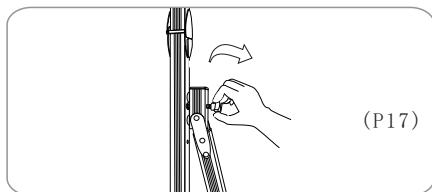


7. Kvadratno cev zadnjega nosilca namestite na zadnji del podporne noge v pravi položaj in privijte s priloženim vijakom. Tako si pripravite obe podporni nogi. (Glejte P17)

Postavitev

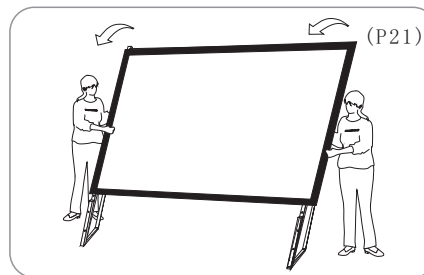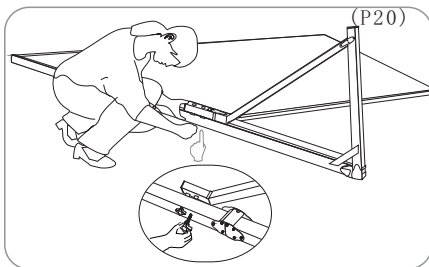


8. Namestite okvir na dve mizi (zaradi zaščite projekcijskega platna) s projekcijsko površino navzdol. Na krajši stranici okvirja pritrдите podporne noge s priloženimi vijaki. Z izbiro matic na okvirju lahko regulirate višino podpornih nog pod platnom (od 25 do 100 cm).

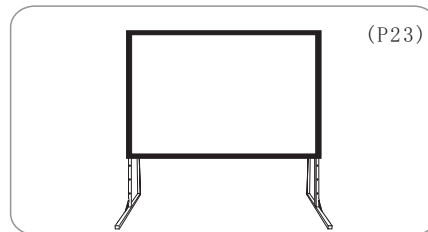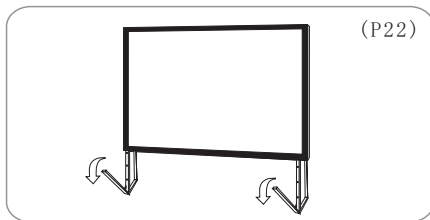

9. Dvignite celoten okvir pokonci in postavite sprednji podpori navzdol, da se zaskočijo. Tako lahko projekcijsko platno stoji na tleh varno in stabilno. Namestitev je končana! (Glejte P22-P23).


Pospravljanje platna

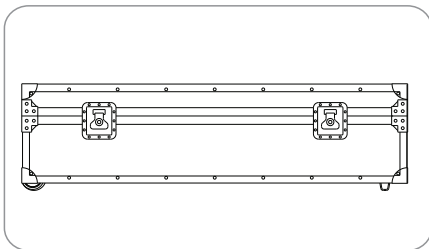






Prosimo, da po uporabi, vedno pospravite projekcijsko platno v obratnem vrstnem redu postavitve in ga zložite v kovček.

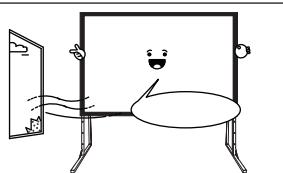

Projekcijsko platno vedno vstavite v priloženo vrečko za platno!



Opozorila




 <p>Vedno upoštevajte varnostna navodila. Napačna postavitve lahko povzročijo tudi telesne poškodbe ali poškodbo konstrukcije in samega platna</p>	 <p>Platno mora biti pravilno nameščeno na okvir, ali pa se lahko zruši.</p>
 <p>Prepovedano je, da na platno obešate dodatne aplikacije ali pripomočke.</p>	 <p>Po uporabi vedno pospravite in zložite platno v transportni kovček.</p>
 <p>Prepovedano je razstavljati posamezne elemente konstrukcije. Če je potrebno popraviti ali prilagoditi konstrukcijo ali platno, se obrnite na prodajalca.</p>	

Opomba:



Uporabnikom ni dovoljeno odstranjevati in zamenjati komponent konstrukcije! Če pride do napake, se obrnite na servisno službo prodajalca.

Opozorila

Narobe

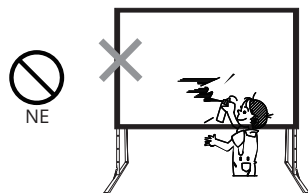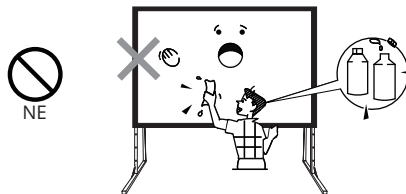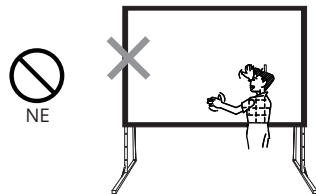

Pravilno

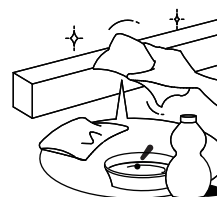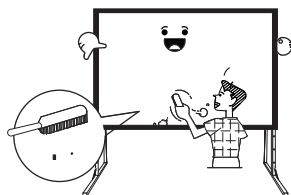

Neutrlni detergent

